

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

При обнаружении очага возгорания немедленно вызывайте пожарную охрану (номера телефонов на обложке).

При вызове сообщите следующие сведения:

- адрес, где обнаружено возгорание или пожар
- объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в подвале, соседнем доме и т.п.
- что горит (конкретно: телевизор, мебель, автомобиль)
- если диспетчер попросит, то уточните: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже пожар, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т.д.
- свою фамилию и телефон

Сохраняйте спокойствие! Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь!

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Основные признаки начинающего пожара — запах гарячего, появление дыма, отблески пламени, потрескивание горящих предметов, запах горящей резины, электрические лампочки горят в половину накала или гаснут совсем.

В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов. В газифицированных домах это может произойти при взрывообразной вспышке газа.



ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В БЫТУ

Основные причины пожаров в быту:

- | | |
|--|--|
| | неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи |
| | перегрузка одной розетки большим количеством электроприборов |
| | неисправность электропроводки |
| | проводение электро-газосварочных работ при ремонте в квартирах без соблюдения мер безопасности |
| | детская шалость с огнем |

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

Высокая температура — возможны ожоги кожи и дыхательных путей

Потеря видимости при задымлении — нарушение ориентации в пространстве, затруднение (невозможность) эвакуации

Вредные продукты горения — угарный газ и токсичные вещества при горении синтетики

Открытый огонь — ожоги, возгорание материалов от лучистых потоков

Взрыв — разрушение стекол и стен, травмы

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРА



Сигнализация. Квартиру можно оборудовать пожарной сигнализацией, сигнал от которой при возгорании поступит по выбору хозяина квартиры либо в ДЭЗ, либо на пульт вневедомственной или пожарной охраны. Можно установить противопожарный извещатель, который реагирует на малейшее задымление. Прибор может спасти жизнь в случае, если пожар произошел ночью или возник в соседней квартире.



Огнетушитель порошковый или углекислотный, объемом около 3 л. Поможет справиться с открытым пламенем и с возгоранием электроприборов, находящихся под напряжением.



Кошка — специальное покрывало, которое блокирует доступ воздуха и позволяет потушить возгорание небольшой площади, например, микроволновую печь или телевизор. В качестве аналога можно использовать одеяло или покрывало.



Аварийный пожарный кран — подключ-

ается к водопроводной системе квартиры, соединен со свернутым бытовым шлангом длиной до 15 м. Варианты исполнения и подключения выбираются из практических и эстетических соображений. Позволит потушить возгорание в любой точке квартиры.



Самоспасатель (по числу проживающих) — защитный капюшон, одеваемый на голову и позволяющий защитить органы дыхания от дыма и угарного газа на время, достаточное для эвакуации из горящего помещения.



Веревочная лестница со специальным карабином. Когда выход из квартиры отрезан огнем, с ее помощью можно эвакуироваться через окно или балкон на несколько этажей вниз. Крепится заранее.



Аварийно-спасательное устройство — более «комфортальный» аналог веревочной лестницы: человек спускается вниз, сидя в импровизированной «косынке». Крюк, который должен выдержать нагрузку до 150 кг, крепится заранее на балконе или в помещении.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

В ГОРЯЩЕЙ ОДЕЖДЕ БЕГАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ ПЛАМЯ НЕ РАЗГОРЕЛОСЬ

Если лестничная клетка задымлена, следует накрыться мокрой плотной тканью и двигаться к выходу пригнувшись или ползком

ЕСЛИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ МОЖНО ВЫЙТИ НА ЛЕСТИЧНУЮ КЛЕТКУ

Оцените обстановку и определитесь, откуда исходит опасность

ЕСЛИ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И СИЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ПО ЛЕСТИЦЕ

Плотно закройте дверь за собой и вернитесь в помещение

Попытайтесь покинуть помещение, используя стационарную пожарную лестницу

При невозможности покинуть помещение, подавайте сигналы с балкона или из окна

ПРИ ВОЗГОРАНИИ И ПОЖАРЕ НЕЛЬЗЯ

- переоценивать свои силы и возможности
- поддаваться панике
- рисковать своей жизнью, спасая имущество
- бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных
- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением (можно получить удар током)
- прятаться в шкафах, кладовых, забиваясь в углы и т.п.
- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку

(влажная ткань не защищает от угарного газа)

- пользоваться лифтом
- открывать окна и двери (огорение усиливается из-за притока воздуха)
- спускаться по веревкам, пристыням, водосточным трубам и стоякам (падение почти всегда неизбежно)
- пригнуть из окна, с балкона (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен)

Плотно закройте дверь за собой и вернитесь в помещение

Попытайтесь покинуть помещение, используя стационарную пожарную лестницу

При невозможности покинуть помещение, подавайте сигналы с балкона или из окна

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ВОЗГОРАНИЙ В БЫТУ


Следите за исправностью электропроводки, выключателей, розеток.



Устанавливайте и эксплуатируйте электрические приборы и газовое оборудование в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставляйте детей без присмотра, особенно при включенных газо- и электро-приборах, горящей печи (камина).

Уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы и газовое оборудование выключены. Подача газа перекрыта. Окна комнат и балкона закрыты.

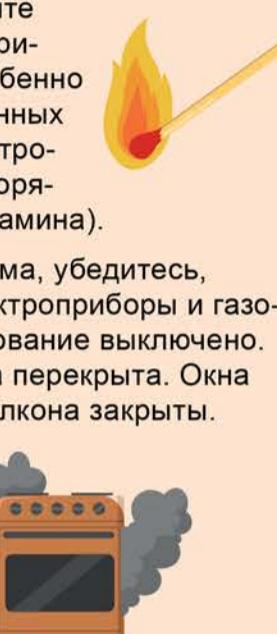

Ограничите использование в помещении открытого огня, не курите дома, на балконе и на лестничной площадке

Не перегружайте электрическую сеть подключением электроприборов повышенной мощности, а также подключением нескольких электроприборов к одной розетке.



Не используйте электрообогреватели и плиты (газовые и электрические) для сушки белья.



Не используйте для обогрева помещения газовые плиты.

Не храните дома, включая балкон, легковоспламеняющиеся жидкости и предметы.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИЯХ

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь потушить огонь с помощью:

- огнетушителя, стирального порошка
- плотной ткани, земли из цветочных горшков, соды
- воды, заранее обесточив электрический прибор



МИНУТЫ от начала возгорания называются ВРЕМЕНЕМ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ.


Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — он может стать ловушкой при отключении электричества



Запрещается открывать окна без крайней необходимости (приток воздуха может усилить пожар)



Категорически запрещается спускаться по связанным пристыням, водосточным трубам (если этаж выше третьего)

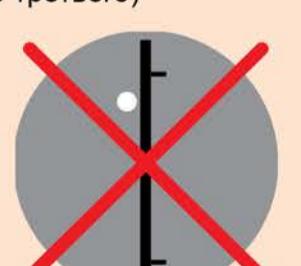

КОГДА МНОГО ДЫМА:

НЕ ВЫХОДИТЕ ТУДА, ГДЕ ВИДИМОСТЬ МЕНЕЕ 10 МЕТРОВ. ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ВДОХОВ, И ВЫ МОЖЕТЕ ПОГИБНУТЬ!



При невозможности покинуть помещение, подавайте сигналы с балкона или из окна



В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГА ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ «101» ИЛИ «112»